



2 Dotnij szynę i wepnij łącznik prosty

A Odetnij od przedniej części szyny odcinek 1/7mm (2 1/4 32")

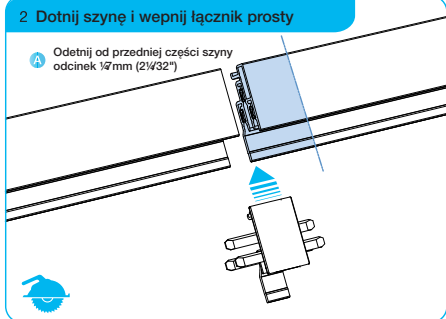

3 Wepnij przednią część szyny w tylną

• Usuń folię ochronną z szyny i łącznika prostego

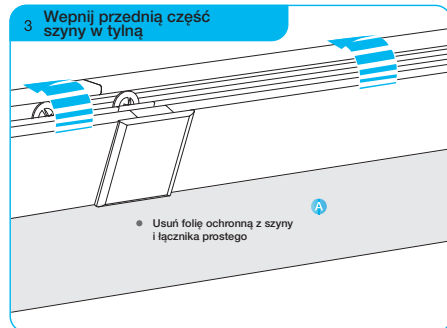

1 MONTAŻ NAROŻNIKA WNETRZEGO


Przymocuj tylną część dwoma wkrętami w miejscu zaznaczonych linii



2 Zamocuj szynę

• Przytnij szynę na żądaną długość

• Wsuń na zewnątrz przednią część szyny.

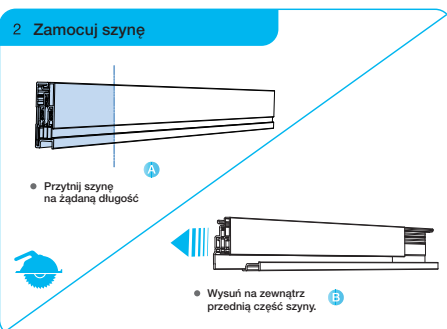


3 Zamocuj tylną część szyny


A Przymocuj tylną część szyny do ściany dwoma wkrętami z łbem niskim umieszczonymi na końcach szyny.

B Wkręty muszą znajdować się min. 40mm (1 1/4 2") od złącza.


C Zaklej połączenie taśmą izolacyjną

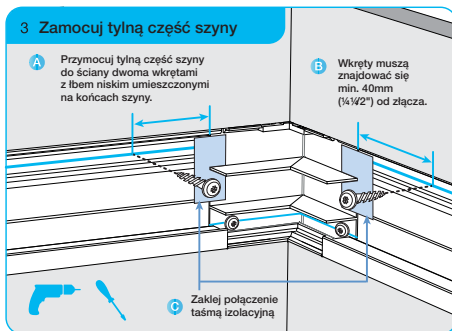

4 Wepnij łącznik

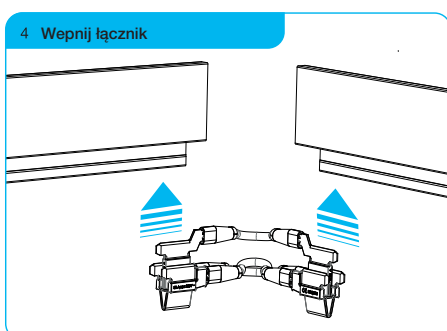


5 Wepnij przednią część szyny w tylną

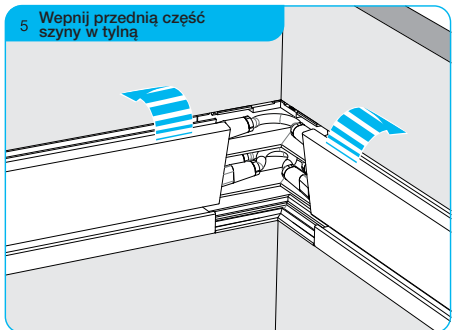

6 Zamontuj pokrywę i kołki blokujące

• Usuń folię ochronną z szyny i pokrywy

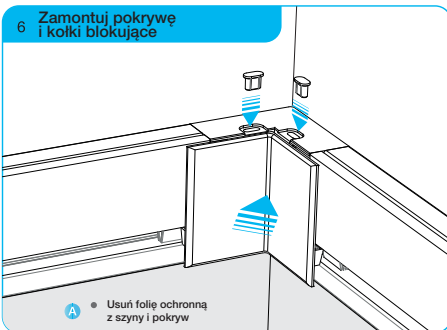

Skrócona Instrukcja Montażu



Power & data beyond limits.


Pełna instrukcja dostępna na stronie www.mainlinepower.com/downloads

Obwód elektryczny, do którego podłączana jest instalacja Mainline musi być zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym o następujących parametrach:


Wyłącznik nadprądowe musi być zgodny z normą BS EN 60898-1 (ISO 60898-1)


Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego musi być dobrany zgodnie z wymaganiami instalacji elektrycznych, dla ochrony obwodu, do którego podłączona jest instalacja Mainline Power Track, maksymalne obciążenie 32A. Znamionowe napięcie zasilania: 230V~/50Hz.

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Ust. z dn. 29.07.2005 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Art.22.1 pkt 1,2.

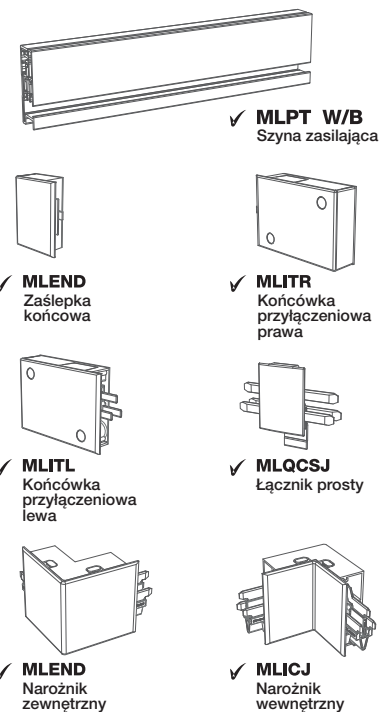


© Copyright Mainline Power 2013. All rights reserved and copyrights acknowledged. E&OE.

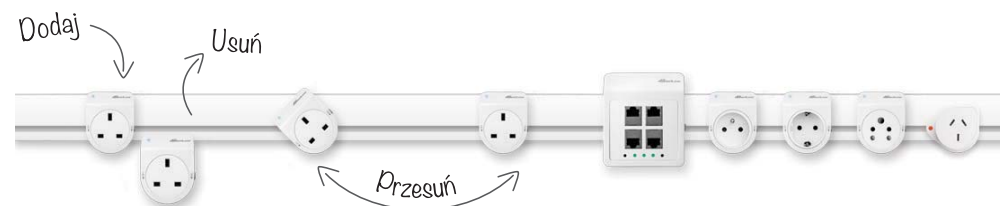


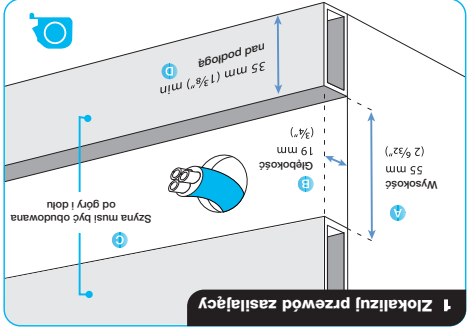


1 Lokalizacja przewód zasilający

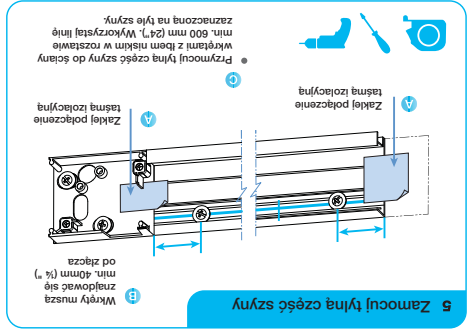


5 Zamocuj tylną część szyny

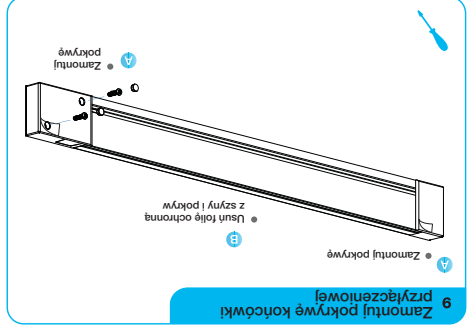


9 Zamontuj pokrywę końcówki przyłączeniowej

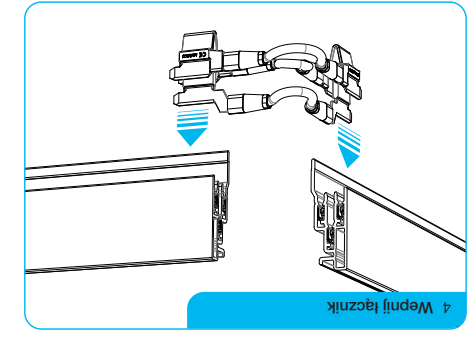


4 Wepnij łącznik

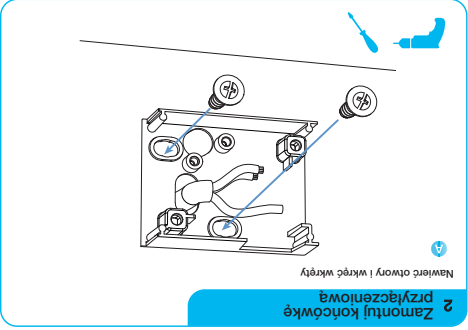


2 Zamontuj końcówkę przyłączeniową

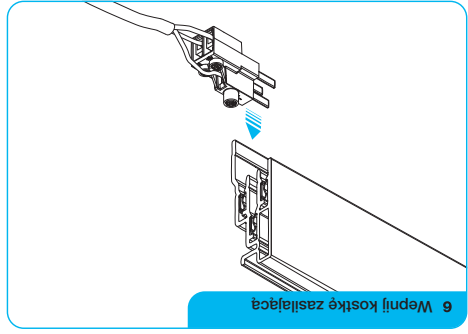


6 Wepnij kostkę zasilającą

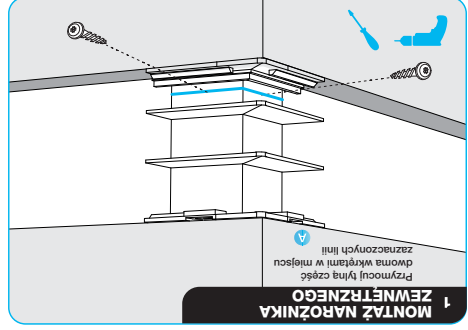


1 MONTAŻ NARÓŻNIKA ZEWNĘTRZNEGO

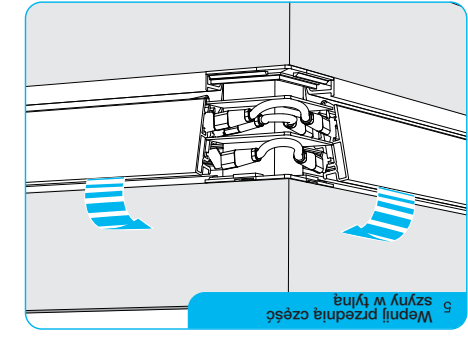


5 Wepnij przednią część szyny w tylną

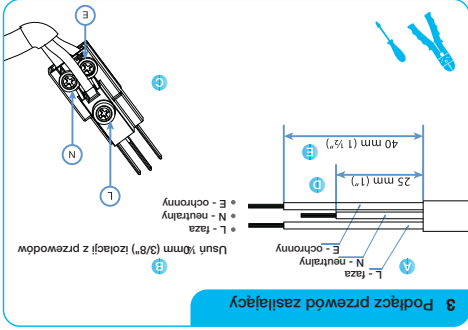


3 Podłącz przewód zasilający

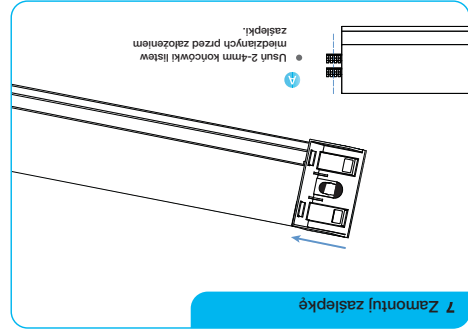


7 Zamontuj zaślepkę

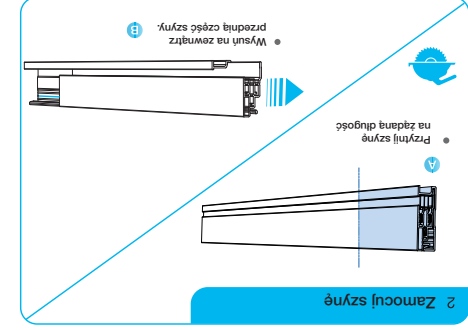


2 Zamocuj szynę

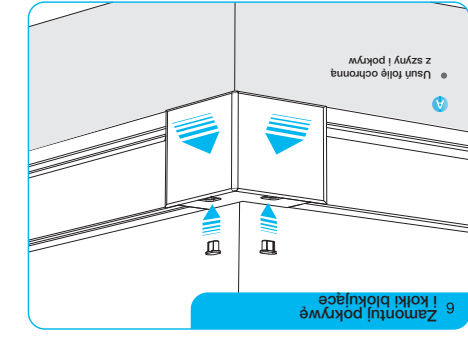


6 Zamontuj pokrywę i kołki blokujące

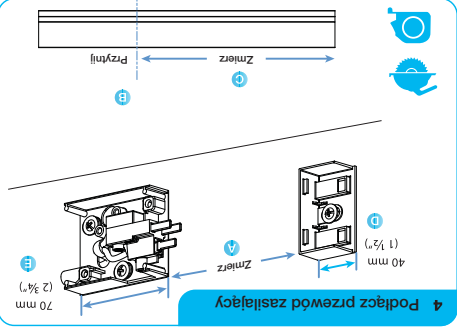


4 Podłącz przewód zasilający

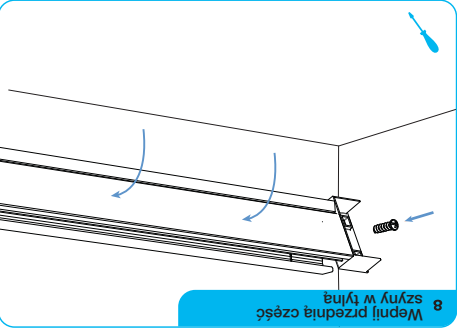

8 Wepnij przednią część szyny w tylną

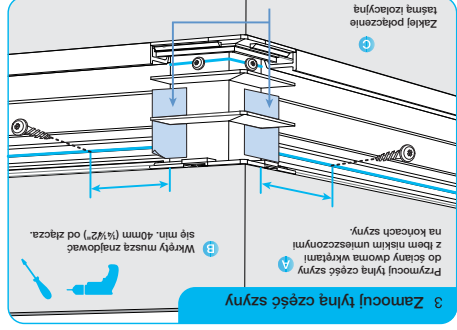

3 Zamocuj tylną część szyny

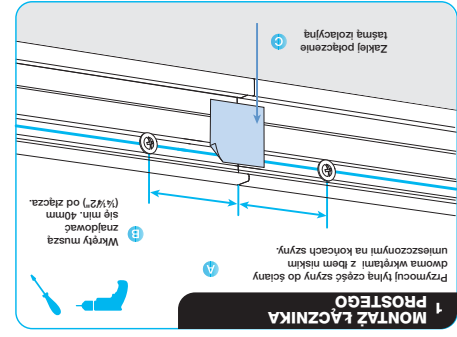

1 MONTAŻ ŁĄCZNIKA PROSTEGO